

1. So bist du gut vorbereitet


Wie groß ist meine Fläche und wie viel benötige ich?

2,2 m² = 1 Box

10 % Verschnitt einplanen.

Achtung!

Für hohe Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit nicht geeignet (z. B. Kaminöfen, Feuchträume oder Wintergärten). Nicht für die Deckenmontage geeignet.

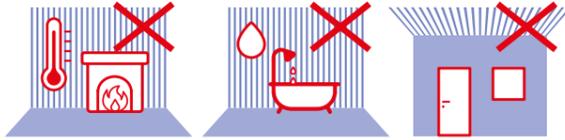

Tipp

Gib deiner Wand das perfekte Finish! Wähle coole Profile und Leisten für einen sauberen Abschluss oder setze mit einer LED-Lichtleiste stylische Akzente. So wird deine Wand zum echten Hingucker!



2. Meine Tools

- Metermaß
- Bleistift
- Wasserwaage
- Handkreissäge
- Schutzausrüstung
- Putztuch



3. Installiere mich wie ein Profi

Mit Klettband

3 Streifen Klettband auf der Rückseite anbringen. Gegenstücke des Klettbandes an Wand anbringen. Schablone auf dem Karton zur richtigen Ausrichtung nutzen.



Flexible Variante



Mit Montageband

Auf der Rückseite anbringen, gut andrücken. Bitte Handschuhe nutzen. Erstes Paneel min. 6 x 10 cm Klebeband, weitere min. 3 x 20 cm.



Schnellste Variante



Mit Baukleber

Auf der Rückseite Kleber auftragen. Bitte Handschuhe nutzen. Erstes Paneel 6 x 10 cm Klebstoff, weitere min. 3 x 20 cm.



Einfachste Variante




4. Mit schneller Hand zur neuen Wand

1. Vorbereitung

- Akklimatisiere die Paneele 48 Stunden im Raum. Lagere sie nicht vor feuchten Wänden. Vor der Anbringung müssen die Wände trocken sein (max. 5 % Restfeuchte).
- Stelle sicher, dass die Wände tragfähig, eben, sauber und staubfrei sind. Entferne Rückstände und Unebenheiten.
- Reinige die Paneele gründlich vor der Montage.
- Prüfe alle Paneele vor der Verlegung bei Tageslicht auf Fehler in Farbe und Struktur. Bereits verlegte Ware ist von späteren Reklamationsansprüchen ausgeschlossen.
- Mixe alle Paneele und achte darauf, dass nicht 2 gleiche Paneele miteinander verbunden werden.
- Bei einer Verlegefläche über 8 m ist eine Bewegungsfuge von 5 mm notwendig.


2. Einteilung

Entscheide, wie die Paneele und Stösse platziert werden sollen.

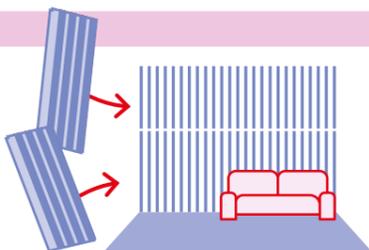


3. Erstes Paneel anbringen

Beginne in der linken unteren Wandecke. Richte das Paneel mit der Wasserwaage aus. Bringe es mit 10 mm Abstand und mit der Feder in Richtung der umliegenden Wände an. Das erste Paneel muss perfekt sitzen.

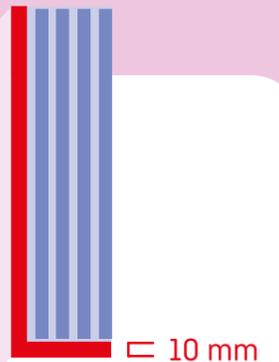

4. Weitere Paneele anbringen

Das folgende Paneel wird bündig eingewinkelt. Wenn es korrekt verbunden ist, drücke es zur Wand hin an. Achte darauf, dass das letzte Paneel der Reihe 10 mm Abstand zur angrenzenden Wand hat.

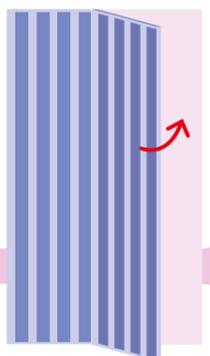

5. Verlegen der zweiten Reihe

Richte die zweite Reihe an der ersten Reihe aus. Alle Seiten müssen bündig und gerade verbunden sein. Vorsicht bei der Installation mit Montageband: Achte darauf, dass das Paneel korrekt verbunden ist, bevor das Klebeband an der Wand klebt.

6. Letzte Reihe messen und zuschneiden

Miss die benötigte Länge aus und ziehe 10 mm ab. Säge das Paneel mit der Sichtseite nach unten zu. Trage Schutzausrüstung.

